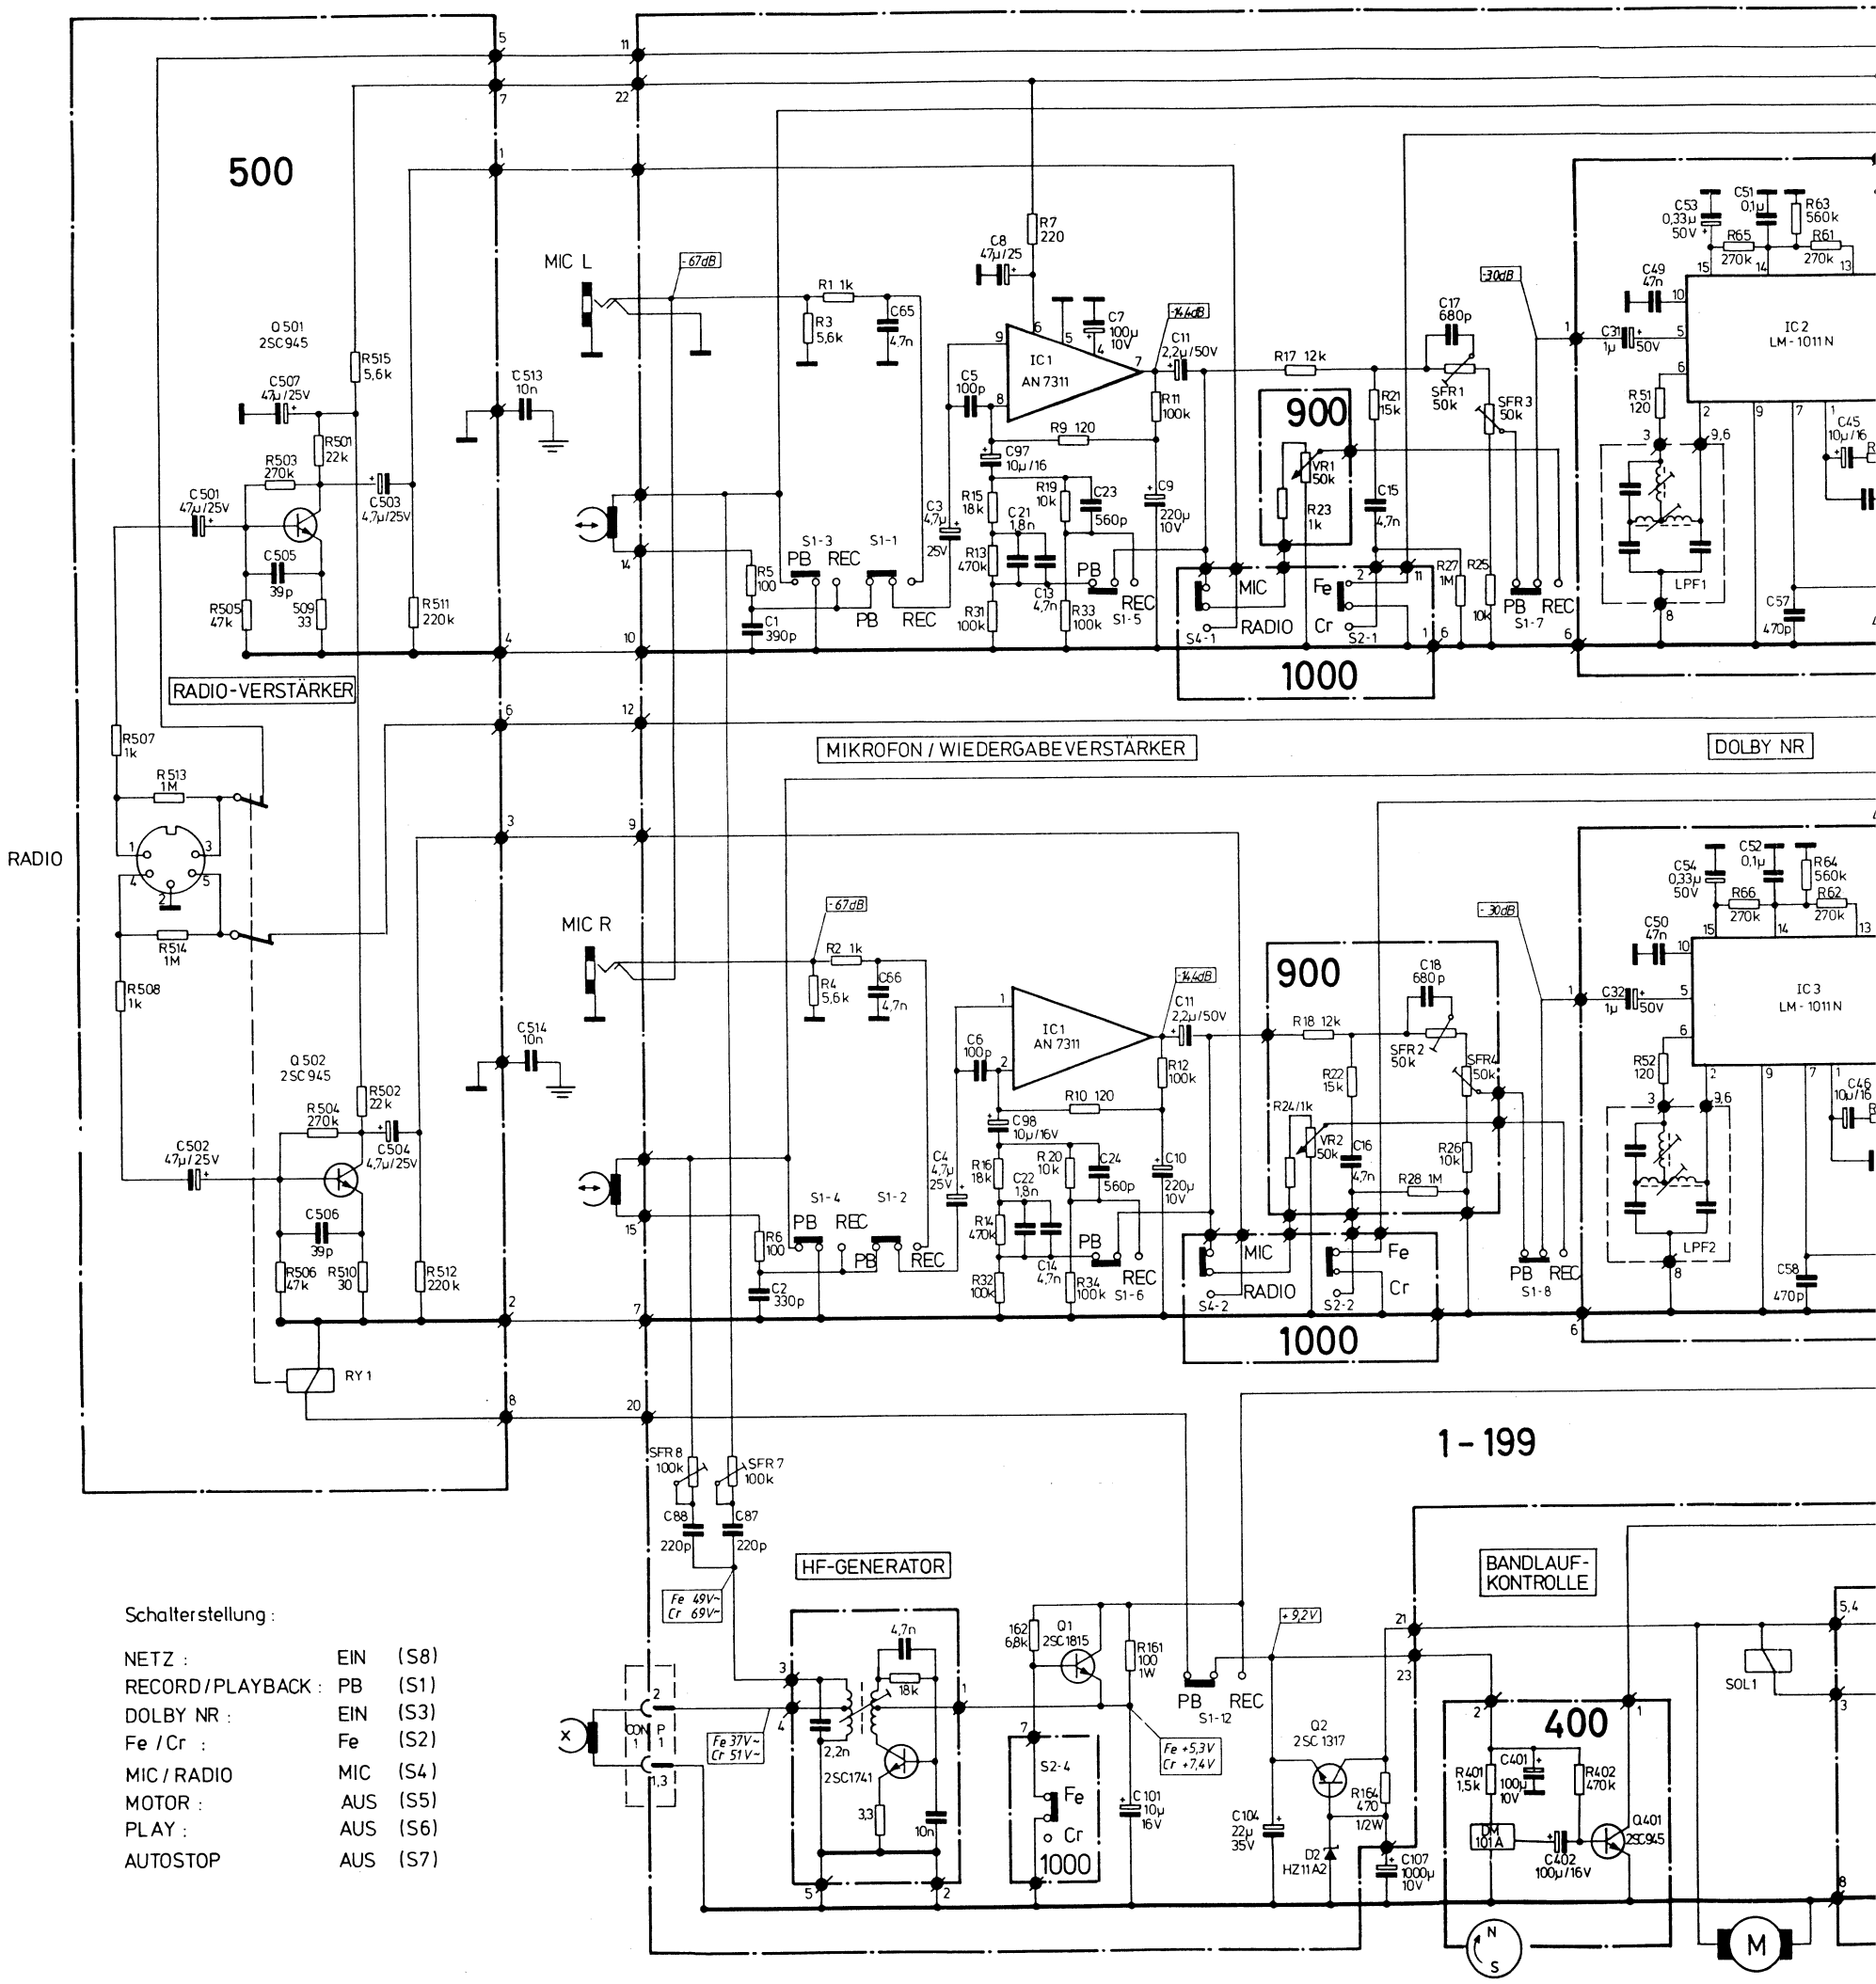

Schalterstellung :

NETZ :	EIN	(S8)
RECORD/PLAYBACK :	PB	(S1)
DOLBY NR :	EIN	(S3)
Fe / Cr :	Fe	(S2)
MIC / RADIO	MIC	(S4)
MOTOR :	AUS	(S5)
PLAY :	AUS	(S6)
AUTOSTOP	AUS	(S7)

R

507 D5 · 513 D4 · 505 D9 · 503 C9 · 501 A9 · 515 A5 · 511 A9
508 C5 · 514 C4 · 506 C7 · 509 C9 · 502 B7 · 512 B7
504 B5 · 510 C7
SFR8 E8 · SFR7 E7 · 5 M12 · 3 D6 · 1 D5
6 N15 · 4 D6 · 2 D5
15 L10 · 31 M13 · 162 D11 · 19 M11 · 9 P12 · 11 P12
13 L10 · 32 N16 · 33 M13 · 10 Q12 · 12 Q14
16 Q15 · 20 O15 · 161 D9
14 P15 · 34 O15
17 L10 · 18 B1 · 22 B1 · 21 K9 · SFR2 B2 · SFR1 K11 · SFR3 J10 · 402 B3 · 51 D3 · 65 A1 · 63 A4 · 61 A3 · 59 E4
23 D2 · VR2 E2 · 164 F10 · 24 D2 · 27 L9 · 25 M9 · 52 D3 · 66 A1 · 64 A4 · 62 A3 · 60 E4
VR1 F2 · 28 D1 · SFR4 A2 · 401 A3
26 C2

C

501 D8 · 507 A8 · 506 B7 · 503 B9 · 513 B8 · 88 D8 · 87 D7 · 1 N13 · 65 D5 · 3 O12 · 5 P13 · 8 Q13 · 13 L10 · 7 P14 · 9 Q13 · 11 M10 · 104 E10 · 15 L9 · 107 G14 · 17 J11 · 401 B2 · 402 A2 · 31 C3 · 49 A3 · 53 A1 · 51 A2 · 57 C3 · 43 E4 · 39 E4
502 C6 · 505 C9 · 504 A6 · 514 A2 · 2 N15 · 66 C5 · 4 O15 · 6 P15 · 21 L11 · 14 P16 · 23 M11 · 10 Q13 · 12 O16 · 16 C1 · 18 B1 · 32 C3 · 50 A3 · 54 A1 · 52 A2 · 58 C6 · 45 D4 · 44 E4 · 46 D4
97 P12 · 22 Q15 · 24 O15 · 101 C11
98 P15

Q

501 B9 · 502 B6 · 1 C10 · 2 F11 · 401 B3

D

2 F10

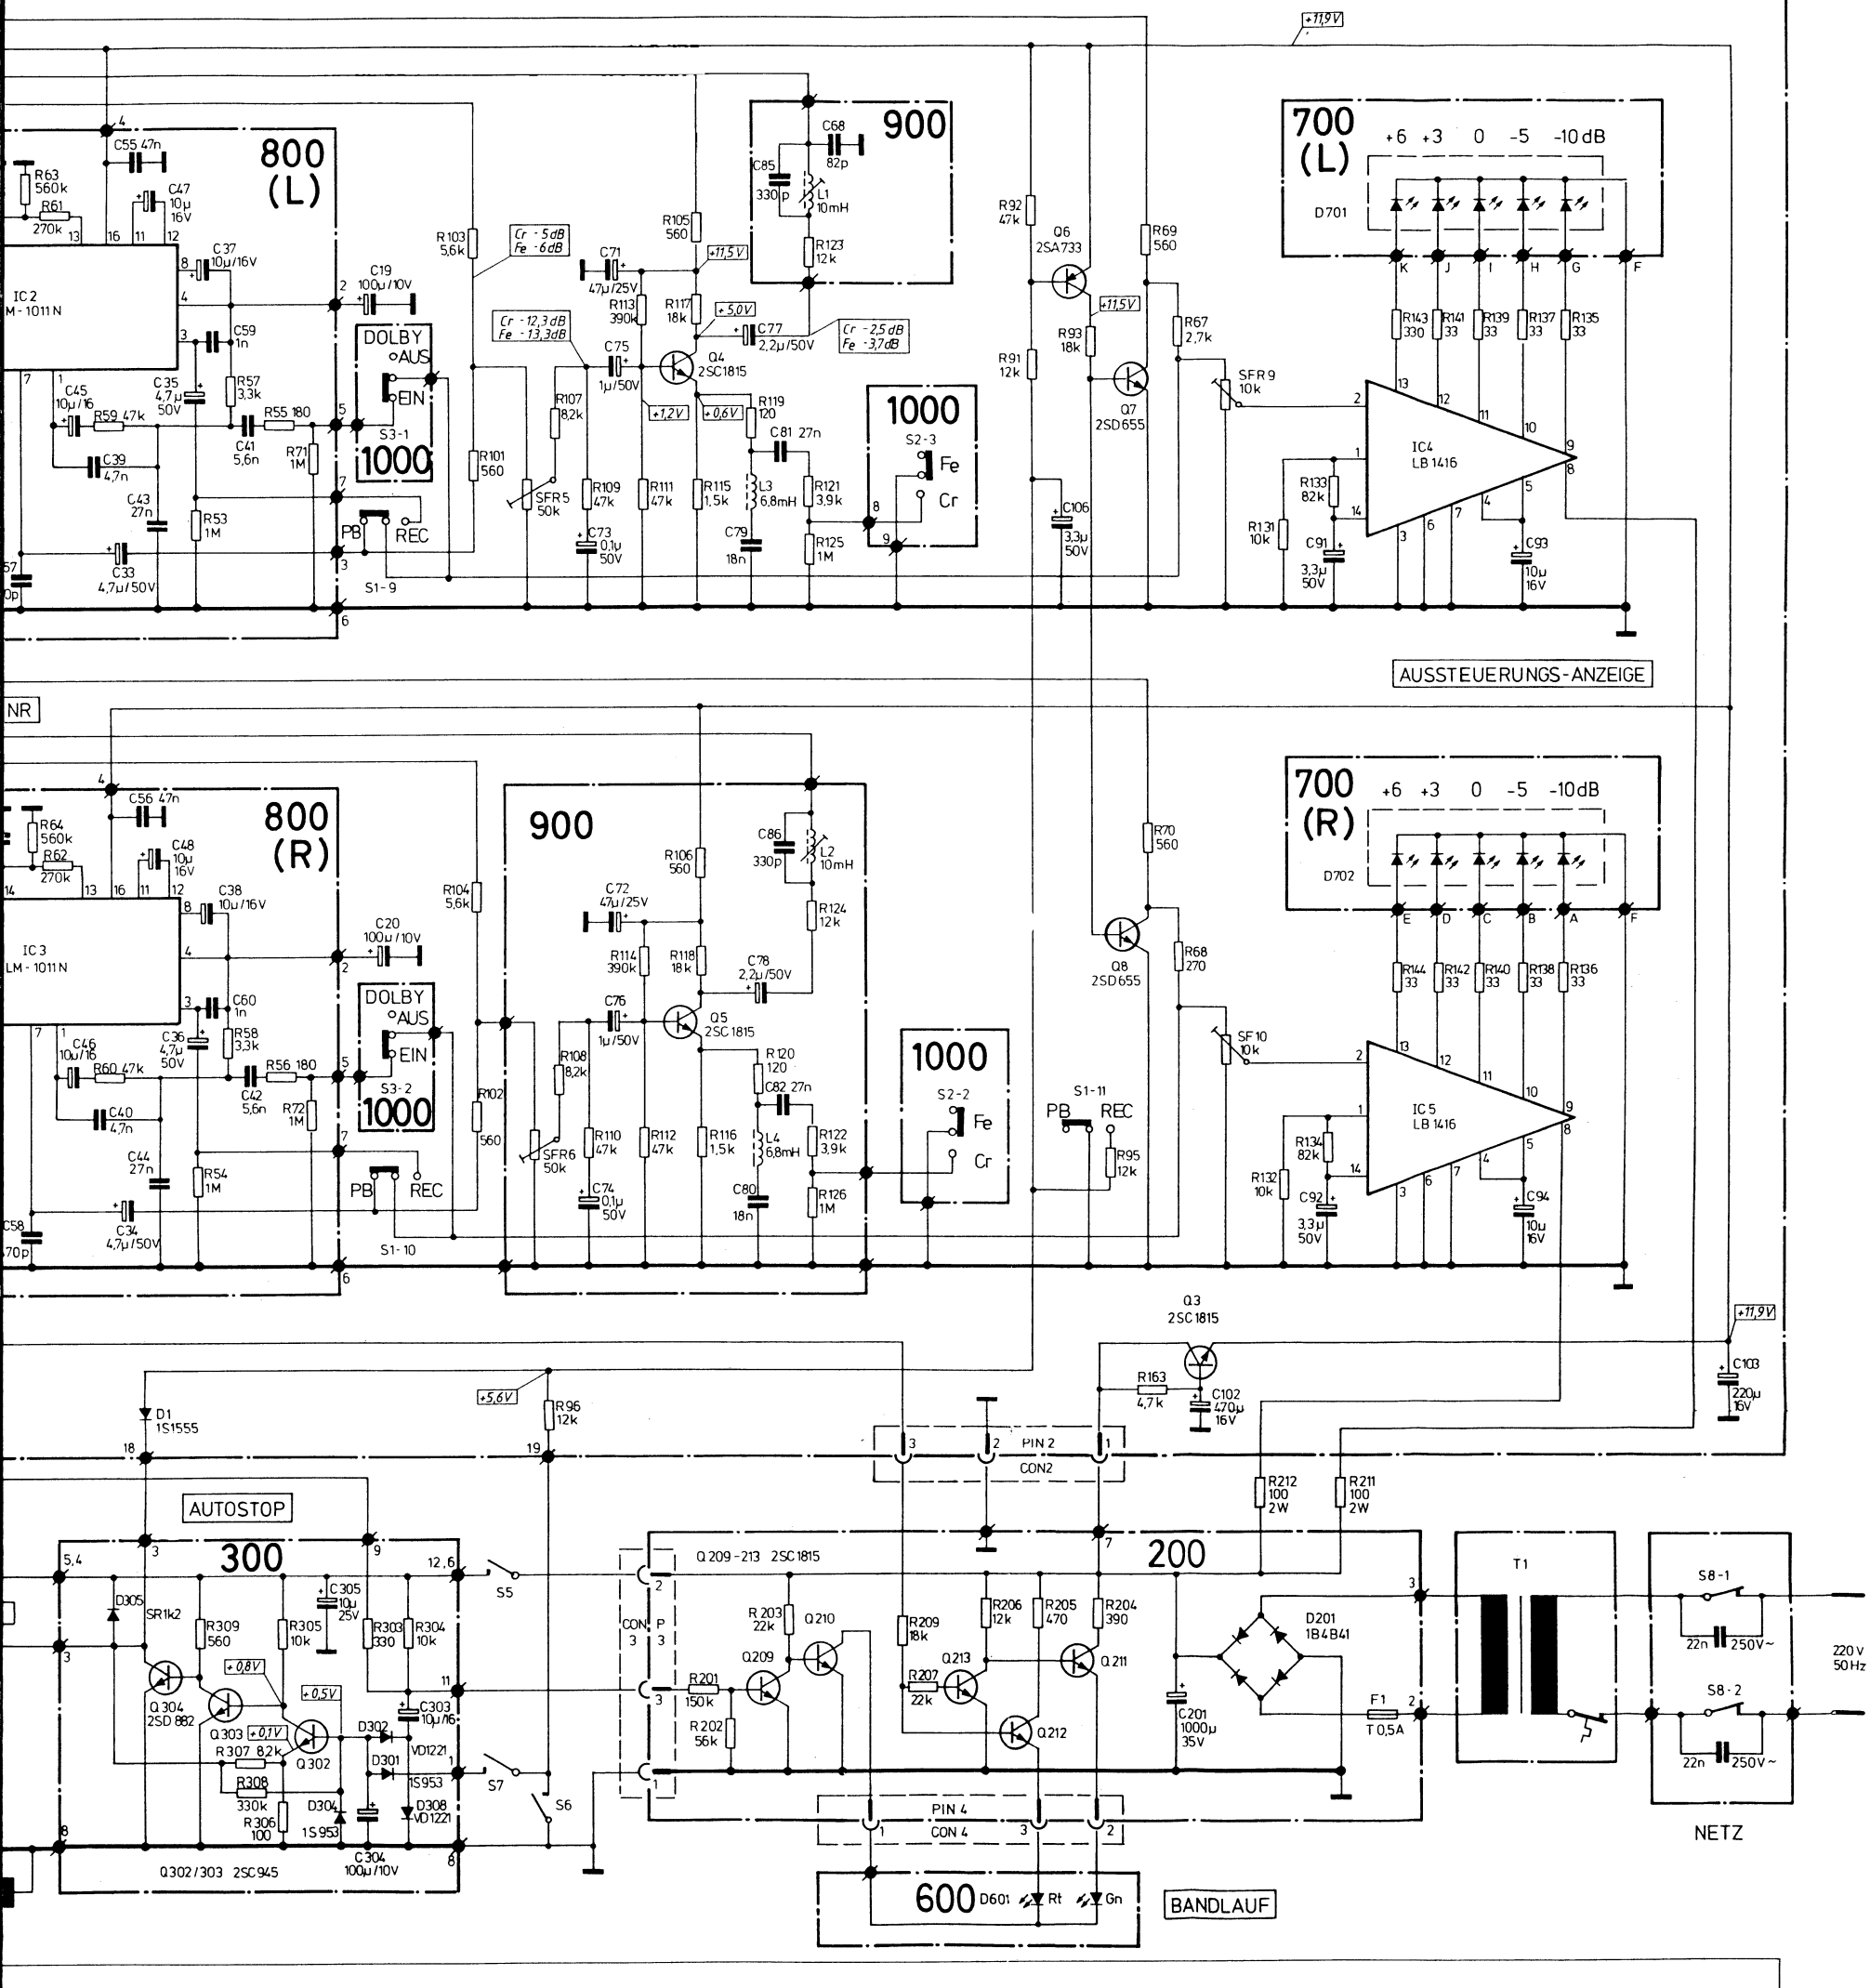
800 (L)
IC 2 M-1011 N
900
1000
700 (L)
+6 +3 0 -5 -10 dB
D701
IC4 LB 1416
AUSSTEUERUNGS-ANZEIGE
NR
800 (R)
IC 3 LM-1011 N
700 (R)
D702
IC 5 LB 1416
DOLBY AUS EIN
PB REC
S1-9
S1-10
S1-11
S2-3
S2-2
S3-1
S3-2
Fe Cr
Q4 2SC1815
Q5 2SC1815
Q6 2SA733
Q7 2SD655
Q8 2SD655
Q3 2SC1815
+11,9V
+5,6V
+5,0V
+1,2V
+0,6V
+0,8V
+0,5V
+0,1V
Cr -5dB Fe -6dB
Cr -12,3dB Fe -13,3dB
Cr -2,5dB Fe -3,7dB
AUTOSTOP
300
200
600 D601 Rt Gn
BANDLAUF
Q 209-213 2SC1815
Q 302/303 2SC945
Q 304 2SD 882
D1 1S1555
D201 1B4B41
T1
T 0,5A
S8-1
S8-2
22n 250V~
220 V 50 Hz
NETZ
PIN 2 CON2
PIN 4 CON 4
CON 3 P 3

| | | |

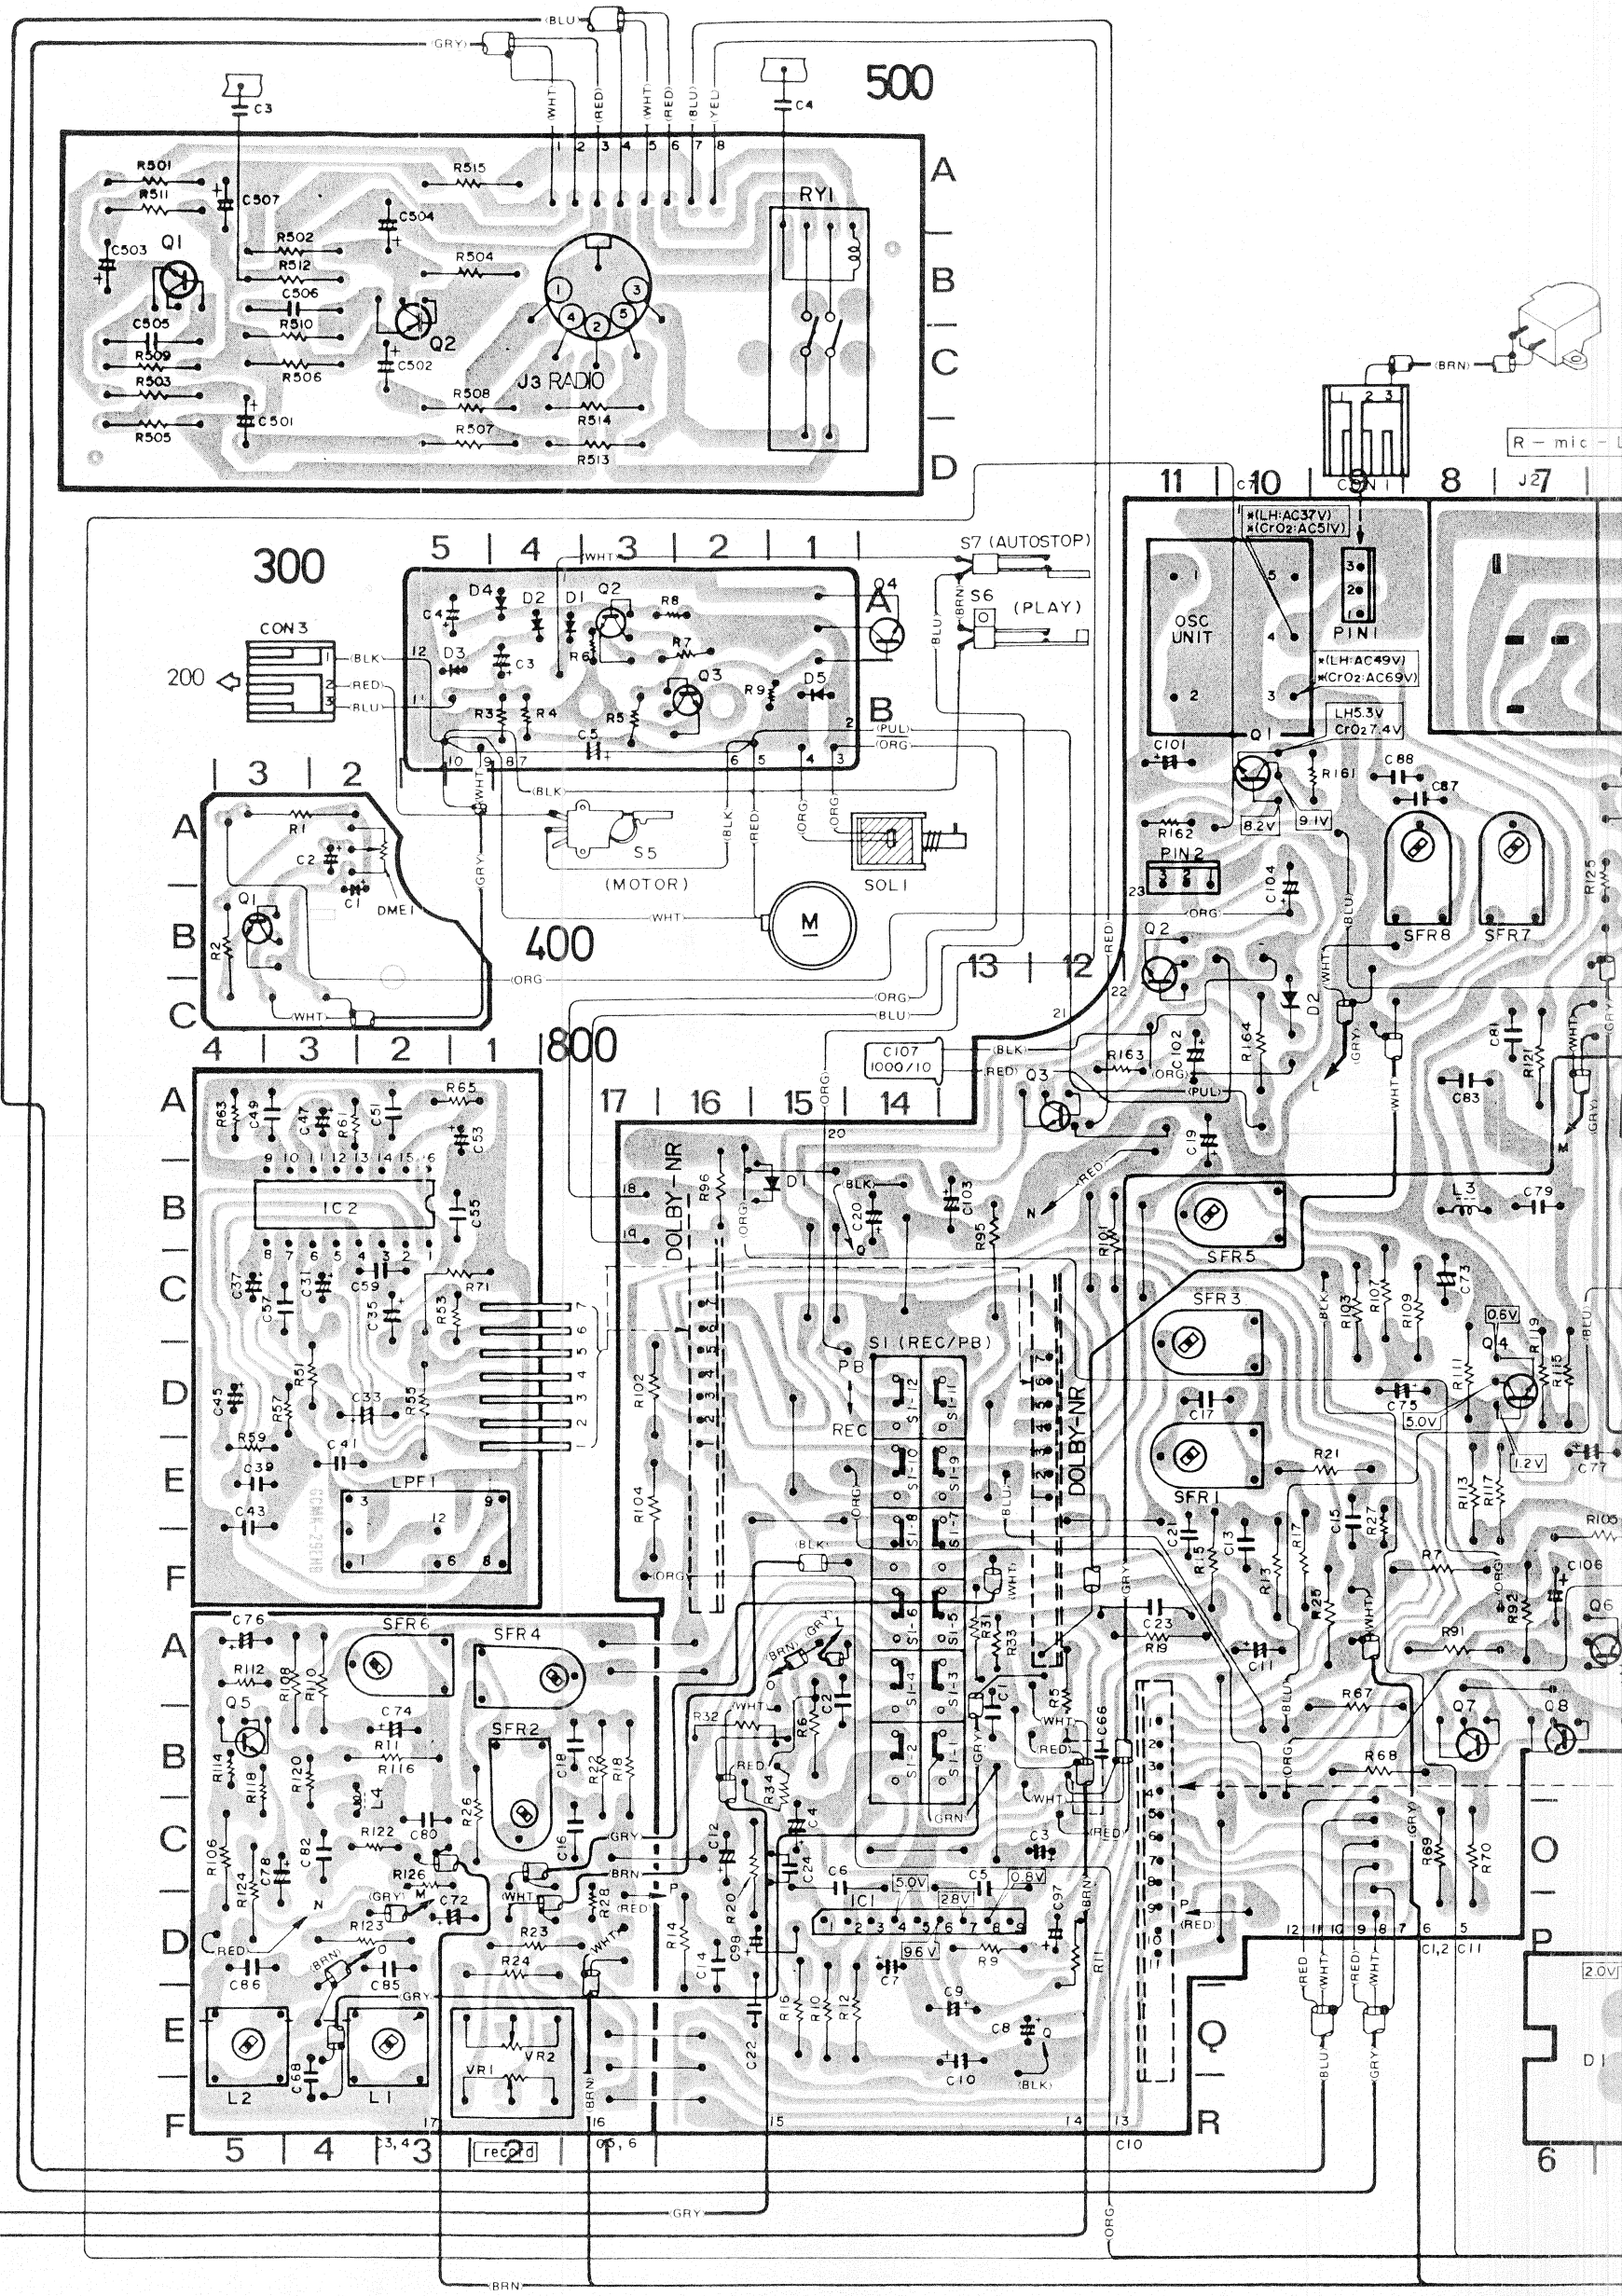
500
300
400
800
900
200
A
B
C
D
J3 RADIO
RY1
Q1
Q2
S7 (AUTOSTOP)
S6
(PLAY)
S5
(MOTOR)
SOL1
M
CON3
DME1
IC2
LPF1
DOLBY-NR
S1 (REC/PB)
PB
REC
IC1
OSC UNIT
PIN1
PIN2
CON1
J2
SFR1
SFR2
SFR3
SFR4
SFR5
SFR6
SFR7
SFR8
L1
L2
L3
L4
VR1
VR2
R - mic - L
*(LH:AC37V)
*(CrO2:AC51V)
*(LH:AC49V)
*(CrO2:AC69V)
LH5.3V
CrO2 7.4V
8.2V
9.1V
5.0V
0.6V
2.8V
9.6V
1.2V
2.0V
(BLK)
(BRN)
(RED)
(ORG)
(YEL)
(WHT)
(GRY)
(BLU)
(PUL)
R.P.H

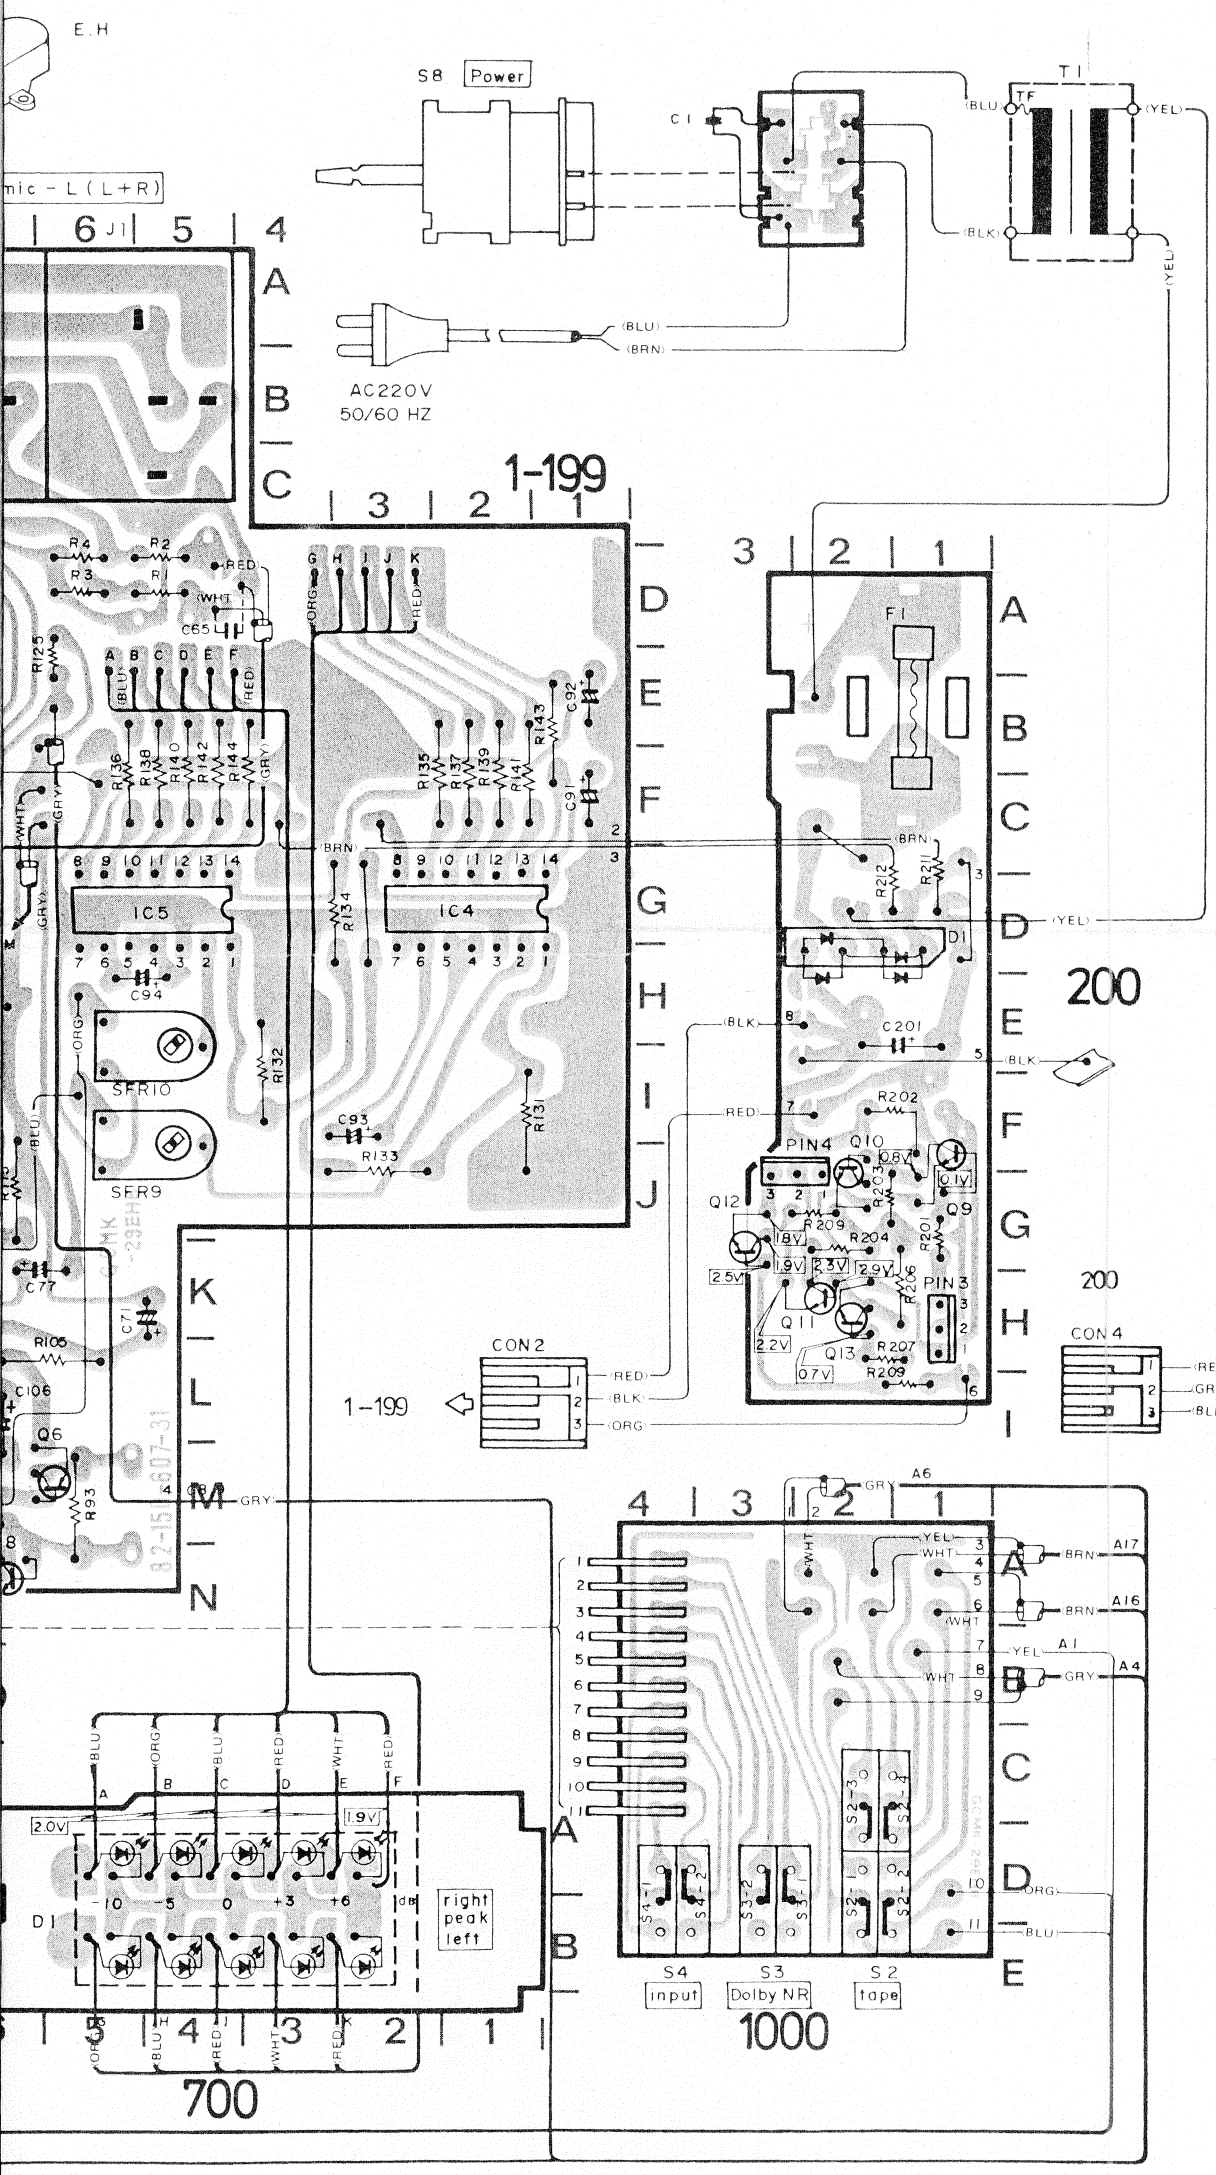
E.H
S8 Power
C1
T1
TF
(BLU)
(YEL)
(BLK)
(BRN)
AC220V
50/60 HZ
1-199
200
600
1000
700
F1
D1
IC5
IC4
SFR10
SFR9
PIN4
PIN3
Q10
Q11
Q12
Q13
Q9
Q6
CON2
CON4
record
tape run
S4
input
S3
Dolby NR
S2
tape
right
peak
left
2.0V
1.9V

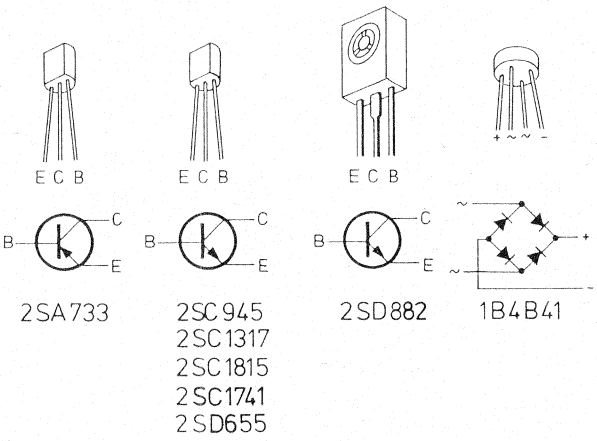
E C B
2SA733
2SC945
2SC1317
2SC1815
2SC1741
2SD655
2SD882
1B4B41
HZ11A2
1S1555
1S953
VD1221
SR1K2

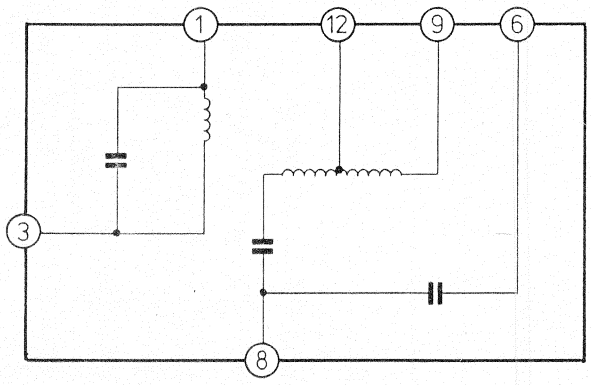
1
12
9
6
3
8

LPF 1